

EVÖK 150KD-01


BY  impekk

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION- ARMOIRE-LIT ESCAMOTABLE VERTICAL
INSTALLATION INSTRUCTIONS - VERTICAL WALL BED KIT



**AVERTISSEMENT DE
SÉCURITÉ: VEUILLEZ
LIRE LES INSTRUCTIONS
AU COMPLET AVANT DE
COMMENCER LE MONTAGE/
L'INSTALLATION**

**SAFETY WARNING - REVIEW
INSTRUCTIONS COMPLETELY
PRIOR TO ASSEMBLY**

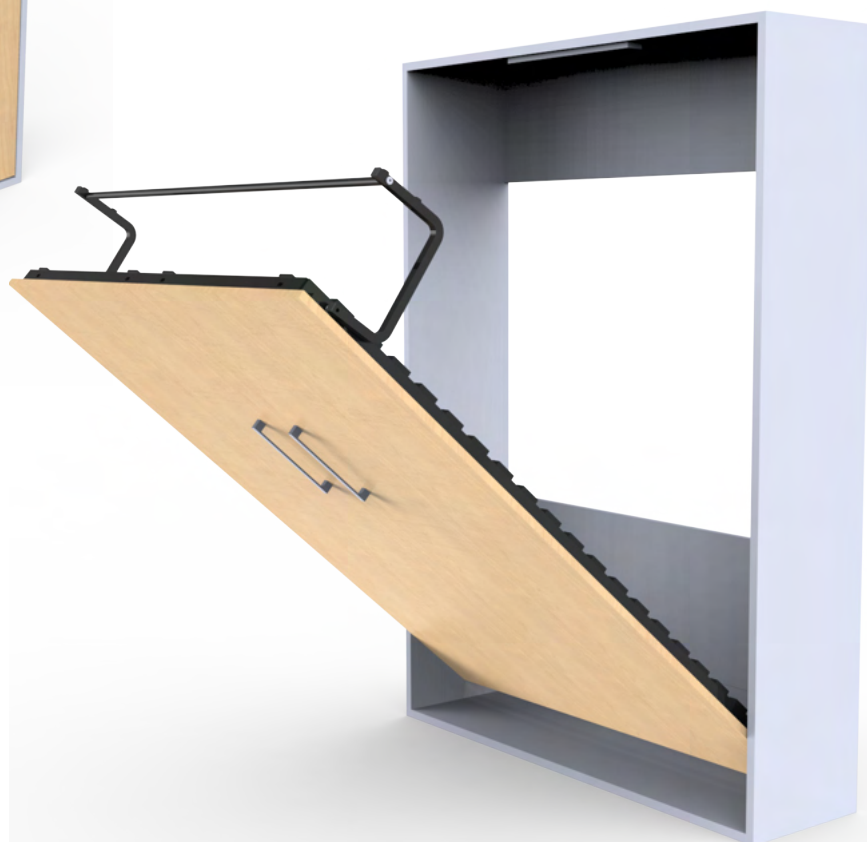

www.impekk.com

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Ce produit a été conçu pour les usages spécifiques tels que décrit dans les instructions, et ne doit pas être moindrement modifié ou utilisé pour des fins autres que celle indiquées ici-bas. Utilisez seulement les pièces/accessoires recommandés. Avant d'utiliser le kit EVOK Armoire-lit escamotable vertical vous devez **LIRE, COMPRENDRE, et SUIVRE LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS au complet. GARDEZ CES INSTRUCTIONS DISPONIBLES POUR TOUTE REFERENCE EVENTUELLE.**

AVERTISSEMENTS PERTINENTS A CE PRODUIT

I. AFIN D'ÉVITER LE RISQUE DE BLESSURE, NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS JOUER SUR LE LIT OU S'EN SERVIR SANS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.

II. Vous **DEVEZ** toujours avoir l'assistance d'un/une deuxième **ADULTE** lors du montage/de l'installation du EVOK 150 Armoire-lit escamotable pour vous assurer que le lit ne se referme pas par accident lors du travail de montage. L'absence de cette précaution augmente le risque de blessure grave.

III. Vous **DEVEZ** absolument installer **TOUTES** les vis de fixation (S) ¼"x3" à des montants/colombages faisant au moins 2x4 ou plus. Si le lit-armoire n'est pas suffisamment ancré aux montants/poteaux muraux, il est possible que l'armoire se détache et bascule, ce qui risque de causer de graves blessures.

IV. Les armoires pour le lit vertical "simple" et le lit vertical "double" **DOIVENT** de rigueur être bien fixés à au moins deux montants/poteaux muraux, avec toute la quincaillerie indiquée; l'armoire pour le lit vertical "Grand" doit être fixé à au moins 3 montants.

V. L'équerre pour fixage au mur (**P**) et le placement des vis tire-fonds dans les images de ce dépliant ne sont qu'une illustration générale. Afin d'éviter le risque de blessure grave, vous devez poser les équerres pour le mur correctement et les rattacher aux montants/poteaux de bois du mur.

VI. Ne jamais utiliser ni ancrages à mur ni ancrages à cloison sèche.

VII. Ne pas installer contre un mur en maçonnerie ou un mur avec poteaux muraux/montants en métal.

VIII. Le lit ne restera pas baissé sans le contrepoids d'un matelas et des panneaux latéraux. Faire fonctionner le mécanisme du lit sans matelas/contrepoids risque de provoquer la fermeture soudaine de l'armoire ce qui pourrait coincer une personne et/ou causer de blessures graves.

IX. Ne **PAS** utiliser une perceuse à percussion pour poser les vis/pièces de fixation; le couple puissant peut déformer le trou pilote et affaiblir le point de rattachement. Ne **PAS** trop serrer les vis.

X. Ne **PAS** se mettre debout sur le lit sans qu'un assistant adulte le retienne, pour empêcher le meuble de basculer.

XI. Ne **PAS** changer les dimensions intérieures de l'armoire telles qu'indiquées dans les instructions, pour la grandeur du lit. Une armoire à lit à dimensions inexactes peut causer un risque de sécurité qui pourrait provoquer une blessure grave.

XII. Ne **PAS** modifier les précisions indiquées afin d'éliminer une ou l'autre des têtes de lit. Cette modification pourrait permettre à l'armoire de se décrocher du mur, provoquant un accident.

XIII. Ne **PAS** construire cette armoire de matériaux de contreplaqué, de bois de particules ou stratifié ou recouvert de mélamine. Ces matériaux retiennent mal les vis, ce qui peut mener à un désagrement des jointures provoquant de blessures graves.

XIV. Ne **PAS** utiliser un matelas en mousse ou un matelas trop léger avec ce lit. Veuillez noter les indications de pesantier prescrites ici-bas.

Grandeur du lit	Max. Grandeur matelas	Max. poids du matelas	Max. Épaisseur du Matelas	Poids Max. Dynamique*		Poids Dynamique suggéré***
Simple	39 x 75 in (991 x 1905mm)	66 lbs (30kg)	10 in (254mm)	300 lbs (136kg)	1000 lbs (453kg)	225-300 lbs (102kg-136kg)
Double	54 x 75 in (1372 x 1905mm)	99 lbs (45kg)	10 in (254mm)	345 lbs (156kg)	1000 lbs (453kg)	265-345 lbs (120kg-156kg)
Grand	60 x 80 in (1524 x 2032mm)	132 lbs (60kg)	10 in (254mm)	395 lbs (179kg)	1000 lbs (453kg)	280-395 lbs (127kg-179kg)

* Inklus poids des portes de cabinet, matelas, quincaillerie et literie

** Inklus poids des portes de cabinet, matelas, quincaillerie, literie et usgaers

*** Basée sur poids de portes de cabinet entre 2.5lbs (1.1 kg) et 4.8lbs (2.1kg) par pieds de planche

SAFETY WARNINGS

This product is designed only for specific applications as defined in the instructions and should not be modified or used for any manner not described in these instructions. Use only recommended accessories. Before using the EVOK 150 Vertical Wall Bed Kit: **READ, UNDERSTAND** and **FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND SAFETY WARNINGS. KEEP THESE INSTRUCTIONS READILY AVAILABLE FOR FUTURE REFERENCE.**

PRODUCT SPECIFIC WARNINGS

I. **TO AVOID THE RISK OF SERIOUS INJURY, DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY ON THE BED UNIT OR OPERATE IT WITHOUT ADULT SUPERVISION.**

II. You **MUST** have another **ADULT** help you while installing your EVOK 150 Vertical Wall Bed Kit to make sure the bed does not close inadvertently while you are working. Failure to do so increases the risk of serious injury.

III. You **MUST** install **ALL** 1/4" x 3" Washer Head Lag Bolts into 2 x 4 or larger wooden wall studs. Failure to secure the unit into wooden wall studs increases the chance that the bed cabinet will detach and tip over, potentially resulting in serious injury.

IV. Cabinets for vertical Single and vertical Double beds **MUST** be secured, using all required hardware, to at least two (2) wall studs; cabinets for vertical Queen beds **MUST** be secured to at least three (3) wall studs.

V. Wall Bracket (P) and lag bolt placement on images in these instructions is for illustration purposes only. To avoid the risk of serious injury, you must correctly place and securely attach Wall Brackets and lag bolts to wooden studs in your wall.

VI. The bed will not stay down without the weight of the mattress. Operating the bed mechanism without a mattress in place increases the risk of sudden closing, entrapment and serious personal injury.

VII. Do **NOT** use wall anchors or drywall anchors.

VIII. Do **NOT** install against brick or masonry walls or walls with metal studs.

IX. Do **NOT** use an impact driver to drive fasteners; the added torque increases the risk of stripping the pilot hole and weakening connections. Do **NOT** overtighten screws.

X. Do **NOT** stand on the bed without an adult helper holding it down to prevent it from lifting up.

XI. Do **NOT** deviate from the required interior cabinet opening dimensions listed for the bed size you will be building. An improperly sized bed cabinet could create a safety hazard and result in serious personal injury.

XII. Do **NOT** modify the recommended design of the bed cabinet to eliminate an Upper and/or Lower Headboard. Such modifications could allow it to more easily detach from the wall, causing serious injury.

XIII. Do **NOT** construct the cabinet from MDF, particleboard or melamine coated MDF or particleboard. The decreased screw-holding ability of these materials increase the risk of cabinet joint failure and serious personal injury.

XIV. Do **NOT** use a foam or very light mattress with this product. See required weight specifications below.

Bed Size	Max. Mattress Size	Max. Mattress Weight	Max. Mattress Thickness	Max. Load Rating Dynamic*	Max. Load Rating Static**	Suggest. Dynamic Weight***
Single	39 x 75 in (991 x 1905mm)	66 lbs (30kg)	10 in (254mm)	300 lbs (136kg)	1000 lbs (453kg)	225-300 lbs (102kg-136kg)
Double	54 x 75 in (1372 x 1905mm)	99 lbs (45kg)	10 in (254mm)	345 lbs (156kg)	1000 lbs (453kg)	265-345 lbs (120kg-156kg)
Queen	60 x 80 in (1524 x 2032mm)	132 lbs (60kg)	10 in (254mm)	395 lbs (179kg)	1000 lbs (453kg)	280-395 lbs (127kg-179kg)

*Includes weight of bed cabinet door panels, mattress, hardware and bedding

**Includes weight of cabinet doors, mattress, hardware, bedding and users

***Based on cabinet door weight of 2.5 lbs (1.1kg) to 4.8 lbs (2.1kg) per board foot

QUINCAILLERIE/PIÈCES

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR ASSEMBLÉ TOUTES LES PIÈCES AVANT DE COMMENCER

Hardware

Please ensure you have located all hardware prior to starting

S = Simple / Single


D = Double

Q = Grand / Queen

		S	D	Q
A	Barre droite et gauche du cadre/Right & Left bar of the frame	x2	x2	x2
B	Supports des parties haut-bas du cadre/Upper-Lower half of frame supports	x4	x4	x4
C	Support de centre du cadre/Center frame supports	x2	x2	x2
D	Support long du centre du cadre/Long Center frame support	x1	x1	x1
E	Supports haut-bas du cadre/Upper-Lower frame supports	x2	x2	x2
F	Barres de soutien/Flat bars	x2	x2	x2
G1	Pistons	x2	x2	x2
H	Supports de matelas/Mattress supports	x1	x2	x2
I	Plaques de montage (droite et gauche)/Mounting plates (left & right)	x2	x2	x2
J	Fermeurs pour sabot/Saddle locking plates	x2	x2	x2
L	Supports de porte/Door Brackets	x6	x12	x12
M	Pattes (gauche et droite)/Legs (left & right)	x2	x2	x2
N	Tube (pour rattacher les pattes)/Tube (for attaching legs)	x1	x1	x1
O	Lattes/Slats	x40	x40	x42
P	Capuchons de lattes/Slat caps	x40	x40	x42
Q	Capuchons de lattes doubles/Double Slat caps	x20	x20	x21
R	Clé/Wrench	x1	x1	x1



N

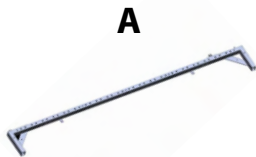


A



E



O



B



F



I



P



C



G1



J



Q



D



H



L



R

QUINCAILLERIE/PIÈCES (CONT.)

Hardware (cont.)

S = Simple / Single

D = Double

Q = Grand / Queen

		S	D	Q
S2	Clé Allen #5/Allen key #5	x1	x1	x1
T	Inserts filetés/Threaded inserts	x16	x16	x16
U	M8 x 16mm vis hexagonales/hex head screws	x16	x16	x16
V	#10 x 55mm vis/screws	x26	x26	x26
W	#8 x 15mm vis/screws	x28	x48	x48
Z	M5 x 15mm vis/screws	x2	x2	x2
AA	M6 x 30mm boulons/bolts	x4	x4	x4
BB	M8 x 50mm boulons/bolts	x34	x34	x34
DD	Rondelles nylon (pour pattes pivotantes)/Nylon washers (for pivoting legs)	x4	x4	x4
EE	Ecrous M5 (pour fermoir de sabot)/M5 nut (for saddle lock)	x2	x2	x2
FF	Ecrous M8 verrouillables/M8 locking nut	x40	x40	x40
GG	Butées temporaires (polystyrène)/Temporary stoppers (styrofoam)	x2	x2	x2
HH	Equerres pour fixer le lit au mur/Brackets to attach bed to wall	x2	x2	x3
II	1/4" x 20 Vis Allen/Allen head screws	x2	x2	x3
JJ	#12 x 3/4" Vis à tête de rondelle/washer head screw	x4	x4	x6
KK	1/4" x 3" Vis tire-fond à tête de rondelle/washer lag screw	x8	x8	x12
NN	Clé Allen #4/Allen key #4	x1	x1	x1

EE



FF



GG



HH



II



JJ



KK



NN



S2



V



AA



T




W



BB



U



Z



DD



Le lit escamotable doit être fixé au mur aux montants/poteaux muraux de bois ou de métal.

La garantie couvre le remplacement des pièces brisées et/ou ayant un défaut de fabrication lors d'une utilisation normale. Elle ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation ou utilisation du produit contraire à sa fonction normale. Une installation professionnelle est fortement recommandée.



The bed must be secured to the wall into wood studs.

The warranty covers the replacement of parts with manufacturing defects and/or breakage caused by regular use. It does not cover damage caused by improper installation or misuse of the product. Professional installation strongly suggested.

ARMOIRE-LIT ESCAMOTABLE VERTICAL

Vertical Wall Bed

PIÈCES POUR ARMOIRE ET TABLES DE CONVERSION / Cabinet Components-Table

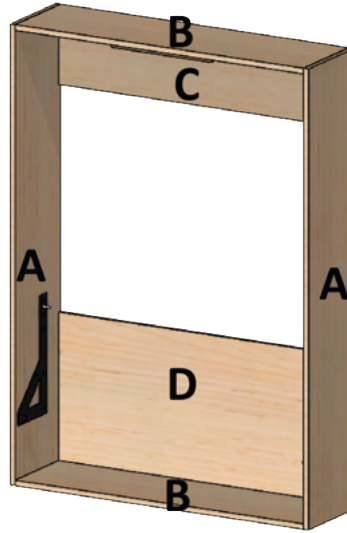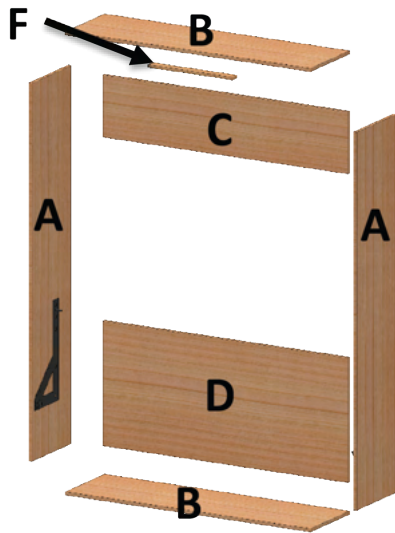

Simple
Single



Double



Grand
Queen



A= Extérieur / Exterior
B-C-D-E = Encart / Inset



Le respect des dimensions internes est essentiel à la sécurité et au fonctionnement optimal.

The respect of the internal dimensions are crucial to safety and optimal bed functionality.



Ne PAS utiliser de contreplaqué, de bois de particules ou de bois-particules recouvert de mélamine

Do NOT use MDF, particleboard or melamine-coated MDF particleboard

Ne PAS modifier les précisions indiquées afin d'éliminer une ou l'autre des têtes de lit (3 et 4). Ces pièces ont une fonction de sécurité très importante.

Do NOT modify the design to remove upper and lower headboards (3 and 4) These parts serve an important safety function.

Simple/Single

#	Qty	Largeur/Width		Longueur/Length		Épaisseur/Thickness	
		mm	in	mm	in	mm	in
A	2	432	17	2010	79 1/8	19	3/4
B	2	432	17	1048	41 1/4	19	3/4
C	1	330	13	1048	41 1/4	19	3/4
D	1	660	26	1048	41 1/4	19	3/4
E	1	1032	40 5/8	1964	77 5/16	19	3/4
F	1	76	3	457	18	16	5/8

Double

#	Qty	Largeur/Width		Longueur/Length		Épaisseur/Thickness	
		mm	in	mm	in	mm	in
A	2	432	17	2010	79 1/8	19	3/4
B	2	432	17	1454	57 1/4	19	3/4
C	1	330	13	1454	57 1/4	19	3/4
D	1	660	26	1454	57 1/4	19	3/4
E	2	719	28 5/16	1964	77 5/16	19	3/4
F	1	76	3	457	18	16	5/8

Grand/Queen

#	Qty	Largeur/Width		Longueur/Length		Épaisseur/Thickness	
		mm	in	mm	in	mm	in
A	2	432	17	2175	85 5/8	19	3/4
B	2	432	17	1607	63 1/4	19	3/4
C	1	330	13	1607	63 1/4	19	3/4
D	1	660	26	1607	63 1/4	19	3/4
E	2	795	31 5/16	2129	83 13/16	19	3/4
F	1	76	3	457	18	16	5/8

Espaces minimums intérieurs - Minimum Interior Opening Sizes						
	Largeur/Width		Hauteur/Height		Profondeur/Depth	
Simple/Single	41 1/4 in	1048 mm	77 5/8 in	1972 mm	15 1/2 in	394 mm
Double	57 1/4 in	1454 mm	77 5/8 in	1972 mm	15 1/2 in	394 mm
Grand/Queen	63 1/4 in	1607 mm	84 1/8 in	2137 mm	15 1/2 in	394 mm

GUIDE DE PERÇAGE DE TROUS

Drilling Guide

l'arrière / Back

Devant / Front


Les trous doivent faire 3/8" (9mm) de diamètre et 1/2" de profondeur pour les inserts filetés.

The holes should be 3/8" (9mm) in diameter and 1/2" (13mm) deep for the threaded inserts.



Ne pas installer cette équerre avec des vis à bois. Il est très important d'installer tous les inserts et d'utiliser une mèche du bon diamètre pour le perçage des trous.

Do not install this bracket with wood screws. It is important to install all provided inserts as well as using the correct bit size for the hole.


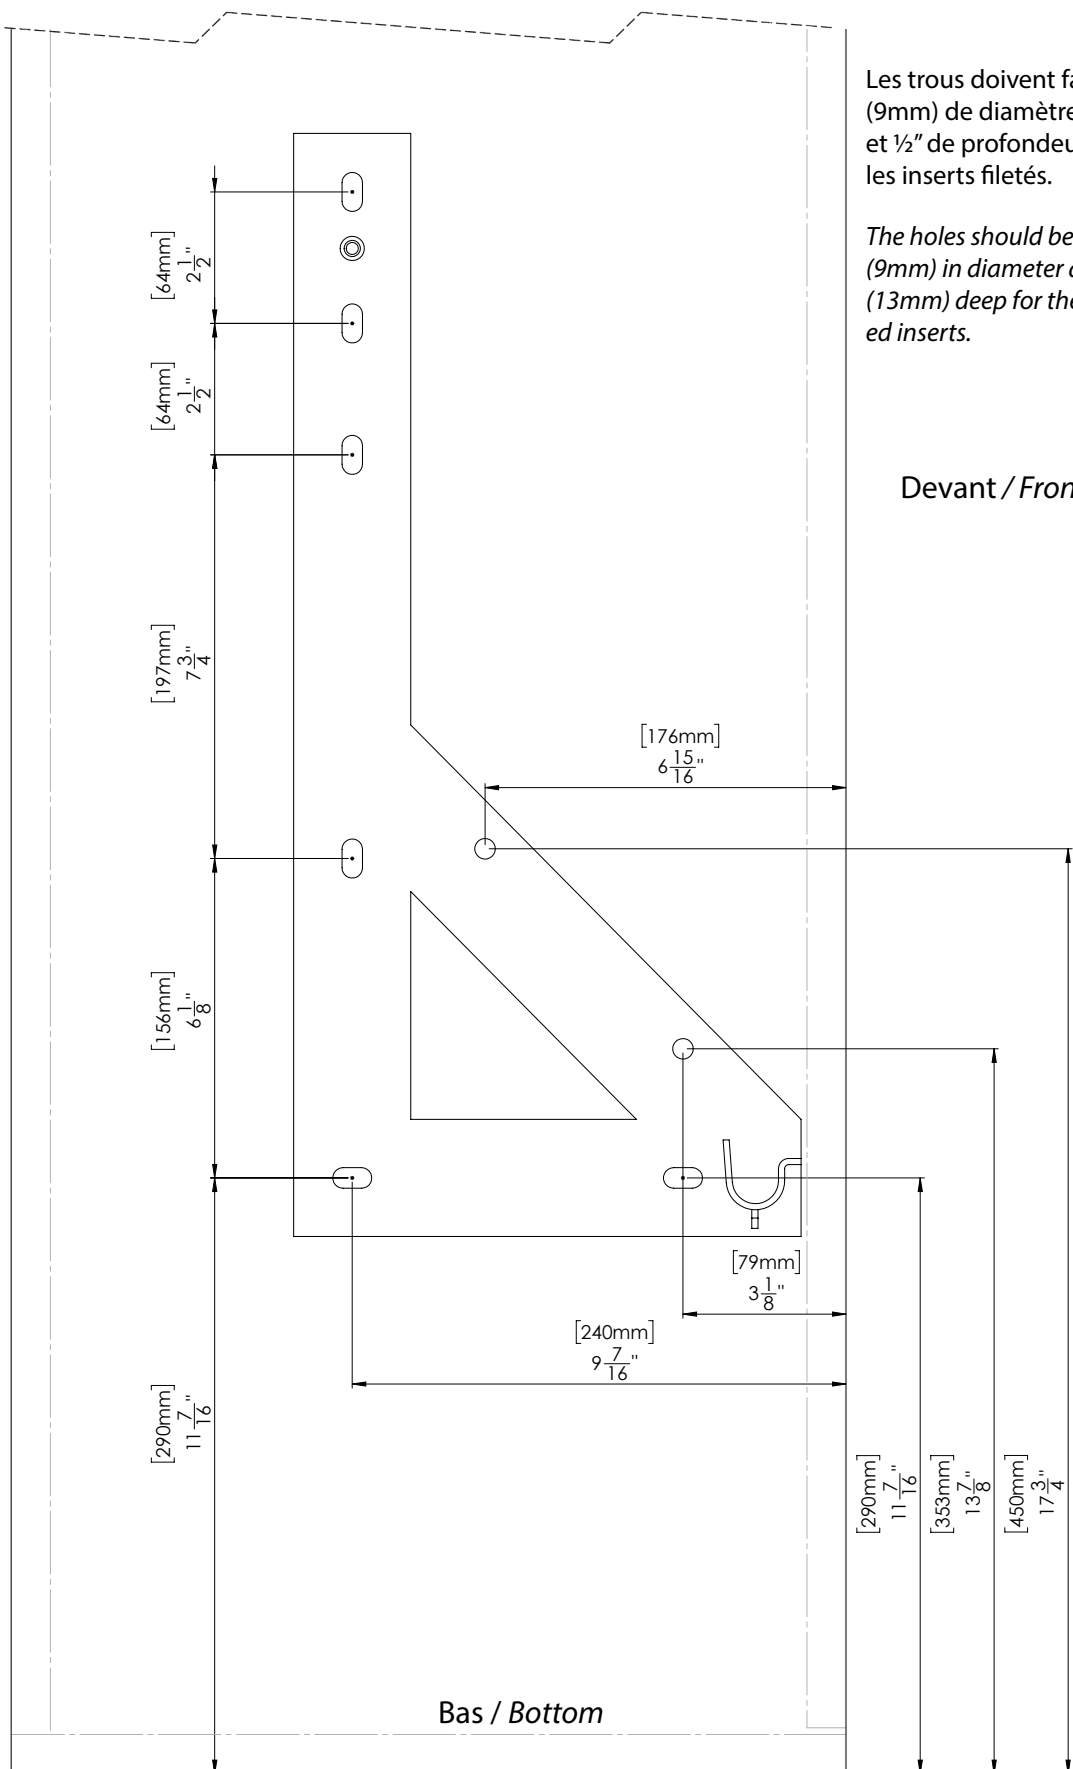


Bas / Bottom


Toutes les mesures sont pour une planche de 3/4" (19mm)

All measurements are for 19mm (3/4") thick board.

1 INSTALLATION DES PLAQUES DE MONTAGE INSTALLING THE MOUNTING PLATES

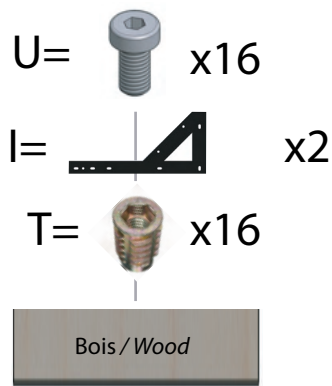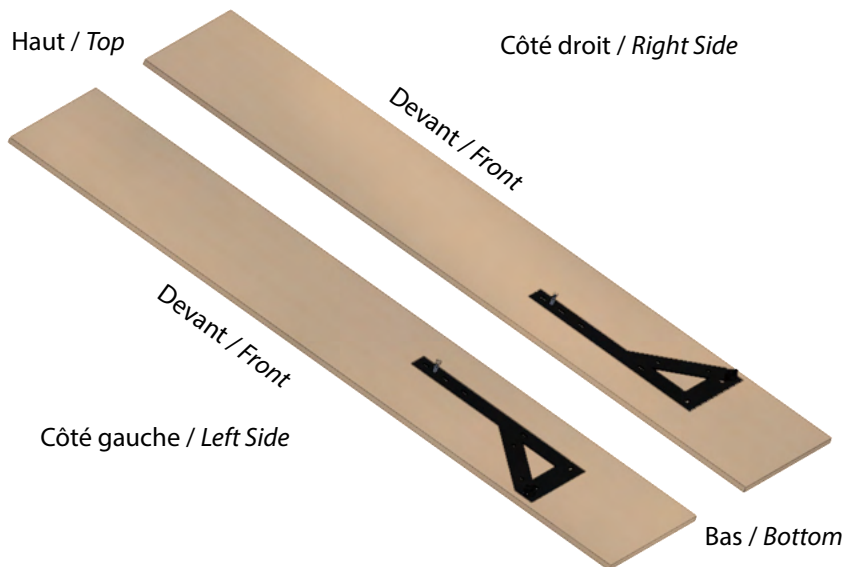


T + U

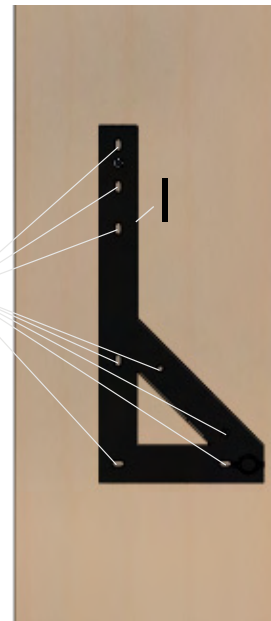

Ne pas installer cette équerre avec des vis à bois.

Do not install this bracket with wood screws.

2 ASSEMBLAGE DU MEUBLE ASSEMBLING THE CABINET

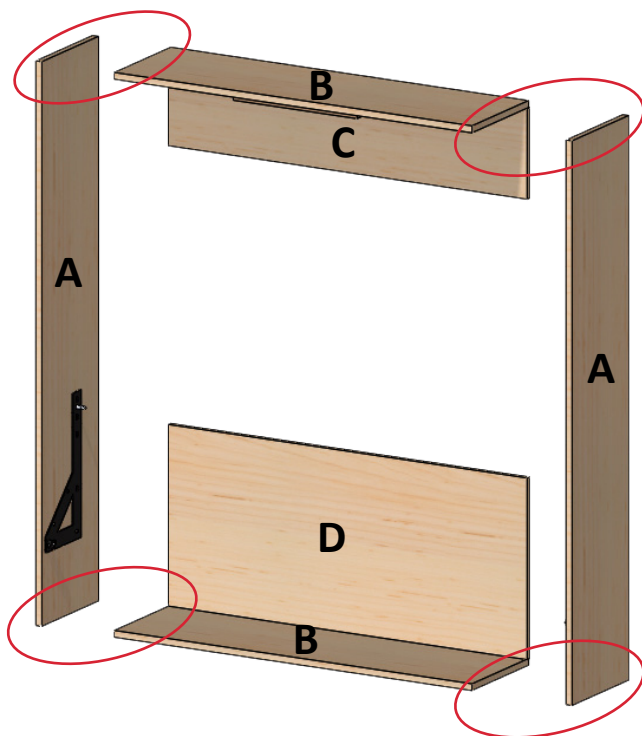

Veuillez utiliser la quincaillerie appropriée pour assembler ces coins selon le matériau utilisé.

Please use appropriate hardware to assemble these corners according to the material used.




* Consultez le guide de conversion pour les dimensions suggérées pour le cabinet.

* See conversion guide for suggested cabinet dimensions.

3 INSTALLATION AU MUR SECURING TO THE WALL




- **Installation professionnelle recommandée / Professional installation recommended**
- Le meuble doit être fixé à au moins 2 montants de bois ou de métal (3 pour grand lit) / *The cabinet needs to be secured to at least 2 wood studs. (3 studs for the queen size)*
- Ne pas utiliser ancrages de nylon ou autre matériau / **Do NOT use any sort of wall anchors**
- L'Équerre HH doit être plat contre le meuble et le mur, sans espaces entre les composantes. / *Each Wall Bracket (HH) must be mounted flush on the cabinet top and flush to the wall with no gap. All six screws must be used. Failure to do so increases the risk of cabinet failure and serious personal injury.*

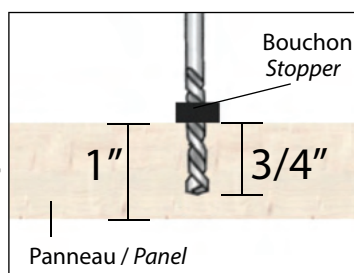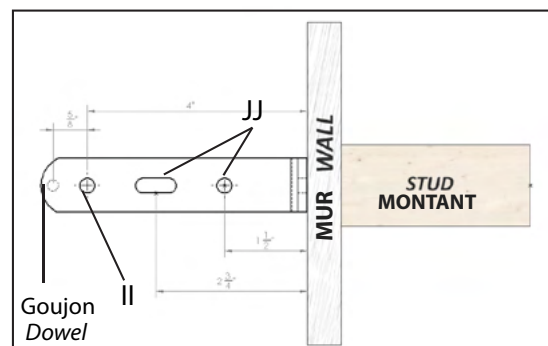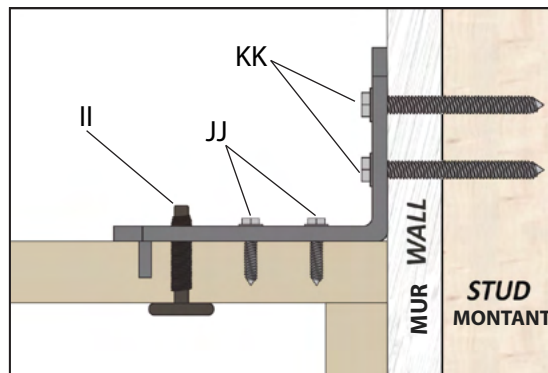

AVERTISSEMENT: Lors du perçage du panneau, utilisez un collet de butée de profondeur pour éviter de traverser l'épaisseur du panneau et endommager les autres composants.
Warning: When drilling the panel, use a depth stopper to avoid piercing the panel thickness and damaging other components

Percer 3" de profond avec une mèche 5/32" de diamètre

Drill pilot holes 3" deep with 5/32" bit.

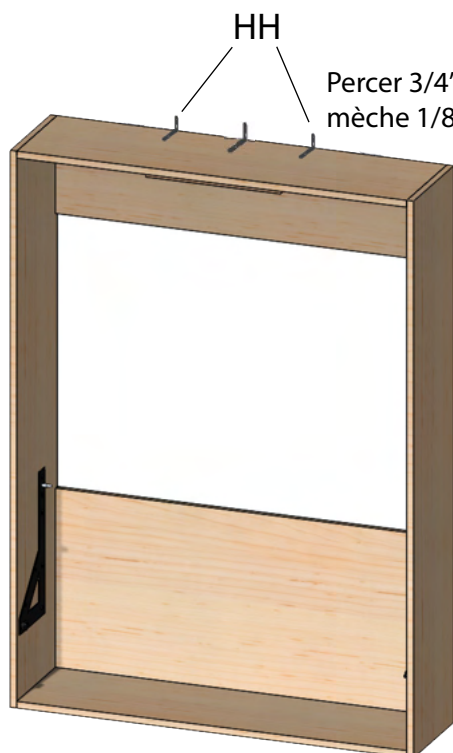


Percer 3/4" de profond avec une mèche 1/8" de diamètre

Drill pilot holes 3/4" deep with 1/8" bit.



Goujon inséré dans le panneau de dessus. Percer 3/8" de profond avec une mèche 13/64" de diamètre


Pin goes directly into the wood top. Drill holes 3/8" deep with 13/64" bit.

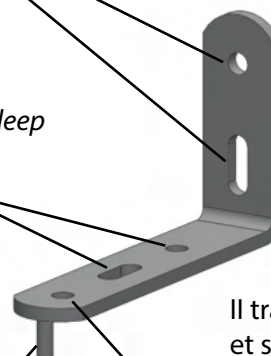

Il traverse le panneau et se visse dans le trou fileté de HH. Percer avec une mèche de 1/4".



It goes through wood into threaded hole in HH. Use 1/4" bit for hole.

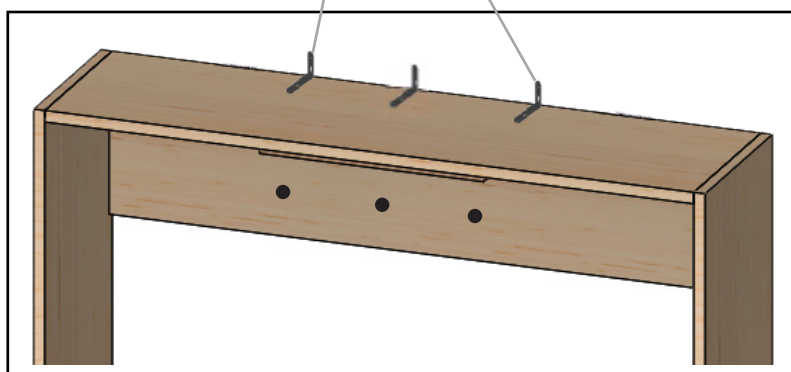

II =  x2 (x3 Grand/Queen)

JJ =  x4 (x6 Grand/Queen)

KK =  x8 (x12 Grand/Queen)

1. Attacher les supports de cadre haut et bas (B) à des côtés gauche/droit du cadre (A), en utilisant les trous les plus rapproché du bout de (A). Utilisez les boulons 4 x M8 x 50mm (BB) et les contre-écrous 4 x M8 (FF) pour les sections des supports de cadre haut et bas, pour les verrouiller en place.
2. Attachez un des supports de centre du cadre (C) au côté droit/gauche du cadre (A), en utilisant les trous du milieu. Verrouillez en place avec les boulons 2 x M8 x 50mm (BB) et les contre-écrous 2 x M8 (FF).
3. Répétez les étapes 1 & 2 pour l'autre côté du cadre.
4. Attachez les barres de soutien (F) et un des supports de cadre (B) à chaque bout du support de cadre de centre long (D). Utilisez les trous du milieu pour connecter chaque pièce en utilisant les boulons 2 x M8 x 50mm (BB) et les écrous 2 x M8 (FF).
5. Mettre en place le support de cadre du centre long (D) entre les deux sections de l'assemblage du cadre, en vous Assurant que tous les onglets sont au bas. Assurez-vous que les barres de soutien (F) verrouillées aux support de cadre haut et bas (B) restent à l'extérieur des côtés droit et gauche du cadre (A).
6. Joignez les deux assemblages, en fixant les bouts étroits des supports haut et bas du cadre (B) dans les bouts ouverts des côtés droit et gauche du cadre (A).
7. Attachez les sections du côté au support de centre du cadre long (D) en utilisant les boulons M 8 x 50mm (BB) et les contre-écrous M8 (FF).
8. Complétez l'assemblage du cadre en installant les boulons M8 x 50mm (BB) à travers les barres de soutien (F) et les côtés droit et gauche du cadre (A) près des coins en verrouillant avec les contre-écrous M8 (FF)

Assurez-vous que les plaques de montage des supports de sections haut/bas du cadre (B) pointent l'un vers l'autre. Soyez certains que les onglets et les renforts de coin sur les côtés droit/gauche du cadre (A) soit vers le bas.

Assurez-vous que les onglets qui ressortent des supports haut/bas du cadre (B) et du support long de cadre du centre (D) soient vers le bas.

IMPORTANT: Ne pas serrer complètement toutes les vis/boulons/écrous du cadre avant d'avoir terminé l'étape suivante 4.2

IMPORTANT, do not FULLY tighten all fasteners on the bed frame until you have completed step 4.2

4

ASSEMBLAGE DU CADRE

ASSEMBLING THE FRAME

1. Attach Upper/Lower Half Frame Supports (B) to one of the Left/Right Side of the Frame (A), using the holes closest to the end of (A). Use 4 x M8 x 50mm bolts (BB) and 4 x M8 Locking Nuts (FF) for both Upper/Lower Half Frame Supports to lock them into place.
2. Attach one of the Middle Frame Supports (C) to the Left/Right Side of the Frame (A), using the middle holes. Lock into place with 2 x M8 x 50mm bolts (BB) and 2 x M8 Locking Nuts (FF).
3. Repeat the first 2 steps for the other Left/Right Side of the Frame (A).
4. Attach the Flat Bars (F) and an Upper/Lower Frame Support (B) to each end of the Long Center Frame Support (D). Use the middle holes to connect each piece using 2 x M8 x 50mm bolts(BB) and 2 x M8 Locking Nuts (FF).
5. Position the Long Center Frame Support (D) between the two side frame assemblies, making sure that all tabs are at the bottom. Make sure that the Flat Bars (F) bolted to the Upper/Lower Frame Supports (B) remain on the outside of the Left/Right Sides of the Frame (A).
6. Bring the assemblies together, fitting the narrowed ends of the Upper/Lower Frame Supports (B) into the open ends of the Left/Right Sides of the Frame (A).
7. Attach the side assemblies to the Long Center Frame Support (D) using the M8 x 50mm bolts (BB) and M8 Locking Nuts (FF).
8. Complete the frame by installing M8 x 50 mm bolts (BB) through the Flat Bars (F) and the Left/Right Sides of the Frame (A) near the corners and securing with M8 Locking Nuts (FF).

Make sure that the mounting plates of the Upper/Lower Half Frame Supports (B) are pointing toward each other. Also make sure that the tabs and corner braces on the Left/Right Side of the Frame (A) are at the bottom.


Make sure that the metal tabs protruding from the Upper/Lower Frame Supports (B) and the Long Center Frame Support (D) are at the bottom.

IMPORTANT: Ne pas serrer complètement toutes les vis/boulons/écrous du cadre avant d'avoir terminé l'étape suivante 4.2

IMPORTANT, do not FULLY tighten all fasteners on the bed frame until you have completed step 4.2

4.2 ASSEMBLAGE DU CADRE ASSEMBLING THE FRAME

Assurez-vous que les onglets sont au sol / Make sure tabs are on the ground

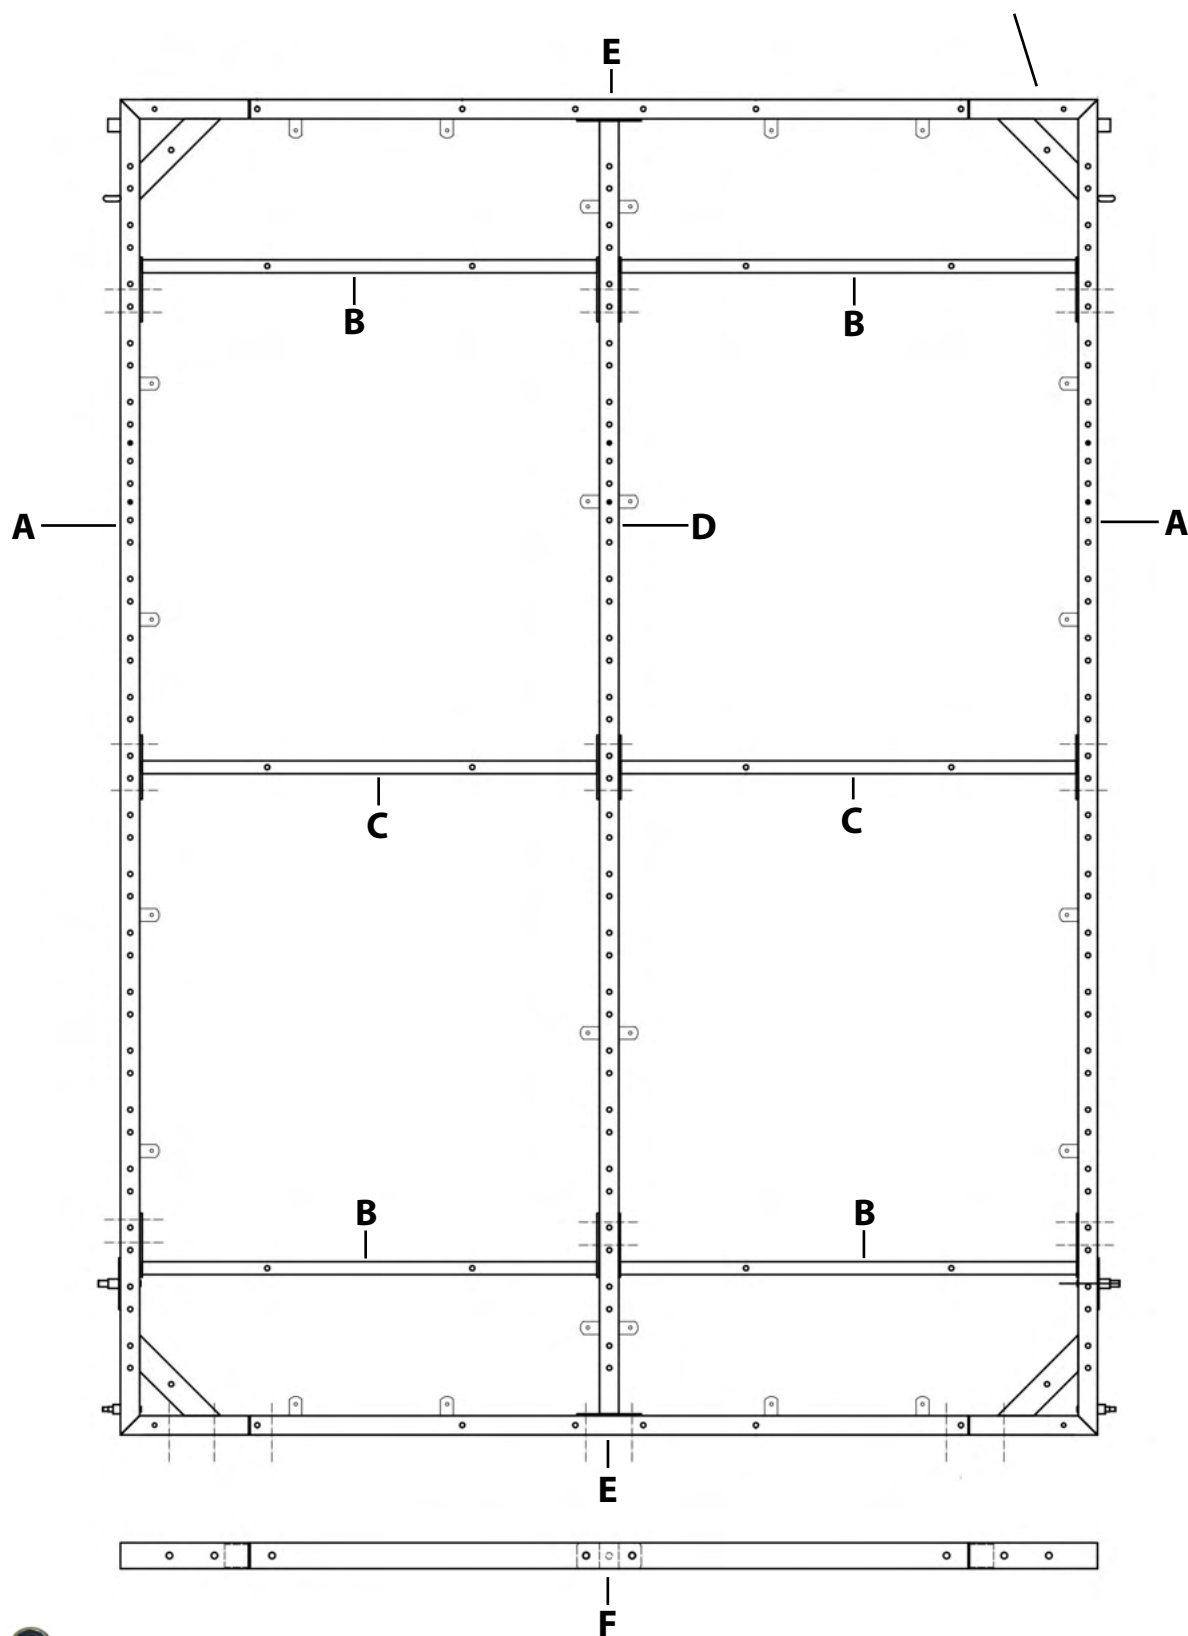



FF =  x34

BB =  x34

5 INSTALLATION DES LATTES INSTALLING THE SLATS

1. Commencez à la tête du lit, au bout le plus rapproché du point pivotant des côtés droit/gauche du cadre (A)
2. Prenez 2 lattes (O) et posez un capuchon de latte (P) au un bout de chaque latte; réunissez les deux lattes avec un capuchon double de latte (Q).
3. Installez les lattes sur le cadre en introduisant les goujons des capuchons de lattes (P) et capuchons double de lattes (Q) dans les trous prévus dans le cadre. Vous aurez peut-être besoin de plier un peu les lattes (O) et d'utiliser un marteau à tête de caoutchouc pour taper légèrement sur les capuchons pour les faire entrer en place
4. Répétez pour installer toutes les lattes, sauf pour les rangées 8 et 20 pour le lit simple et le lit double, et 8, 11, 20 pour le grand lit. Vous poserez ces lattes plus tard.



1. Start at the head of the bed, nearest the pivot points on the Left/Right Sides of the Frame (A).
2. Take two Slats (O) and place a Slat Cap (P) on one end of each. Connect them by inserting the other ends into a Double Slat Cap (Q).
3. Install the slats on the frame by inserting the pins on the Slat Caps (P) and Double Slat Cap (Q) into the corresponding mounting holes in the frame. You might need to bend the Slats (O) slightly and use a rubber mallet to tap the Slat Caps and Double Slat Cap into place.
4. Repeat to install all Slats, except in Rows 8 and 20 in Single and Double and Rows 8, 11 and 20 in Queen beds. You will install these Slats later.

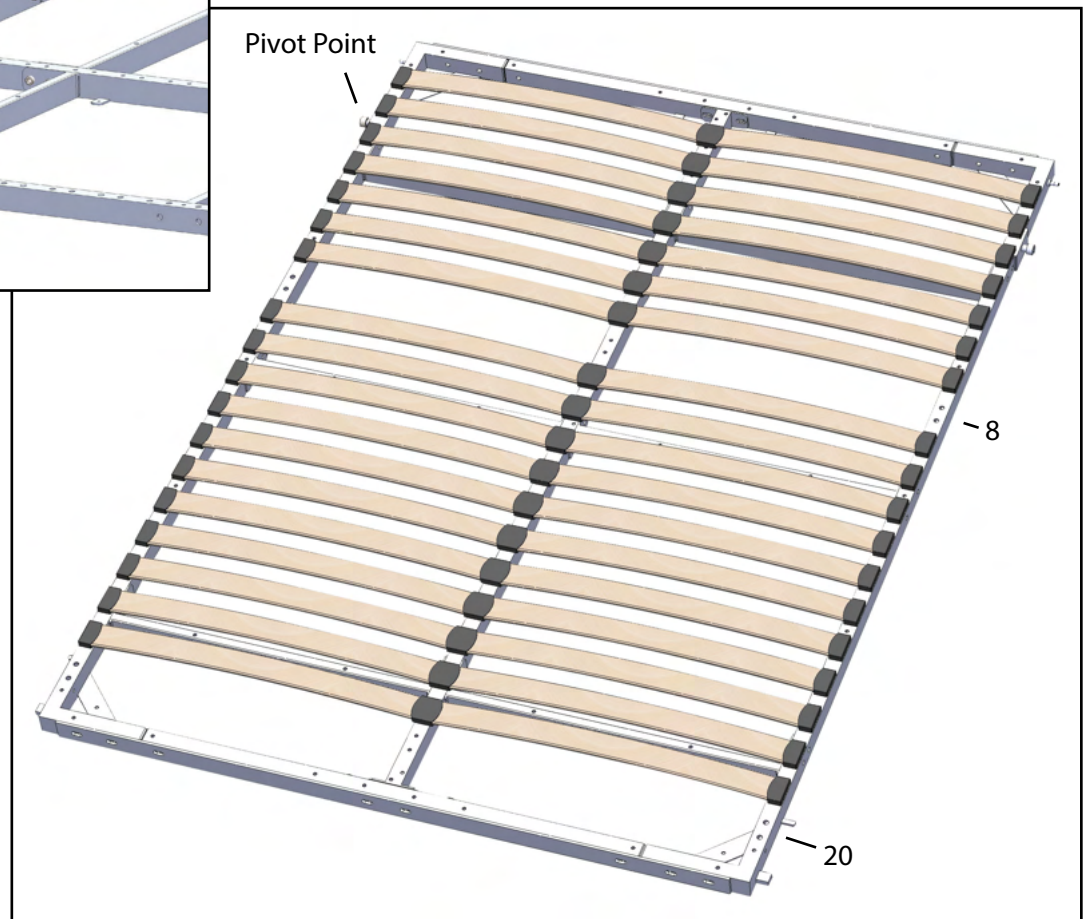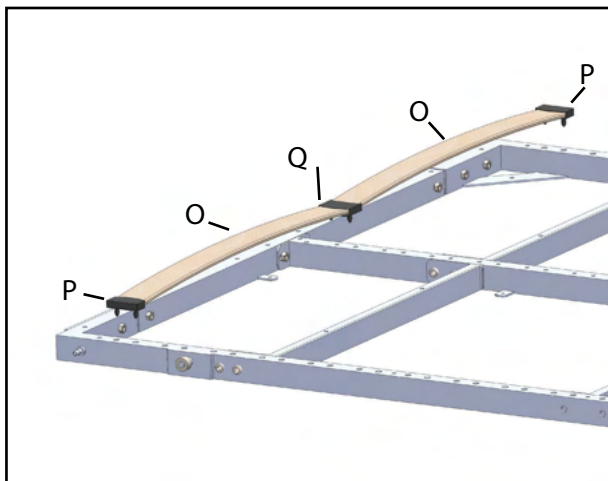

6 ATTACHE DES PISTONS AU CADRE ATTACHING THE PISTONS TO THE FRAME

FF=  x2

G1=  x2

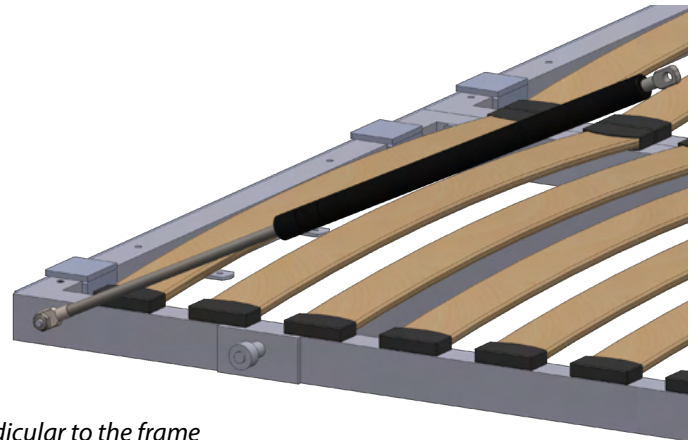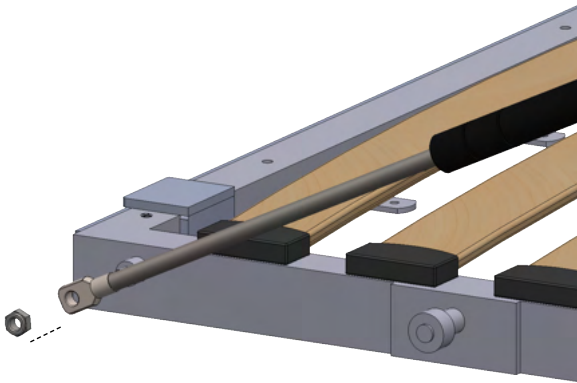

Installer les pistons en perpendiculaire du cadre / *Mount pistons perpendicular to the frame*

Fixez les bouts en métal les plus longs des pistons au cadre.

Secure the longer metal ends of the pistons to the frame.


Cette fin

This end



7 INSTALLATION DU CADRE DANS LES SABOTS INSTALLING THE FRAME ONTO THE MOUNTING BRACKETS

Z=  x2



J=  x2

EE=  x2



Le meuble doit être fixé à au moins 2 montants/poteaux muraux avant de franchir cette étape. (3 pour grand lit)

Cabinet MUST be secured to the wall into at least 2 wood studs before this step. (3 wood studs for the queen-size)

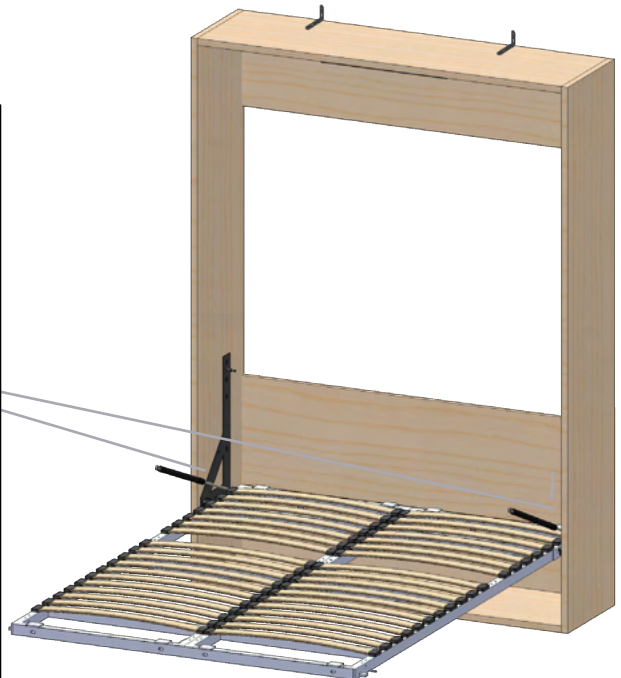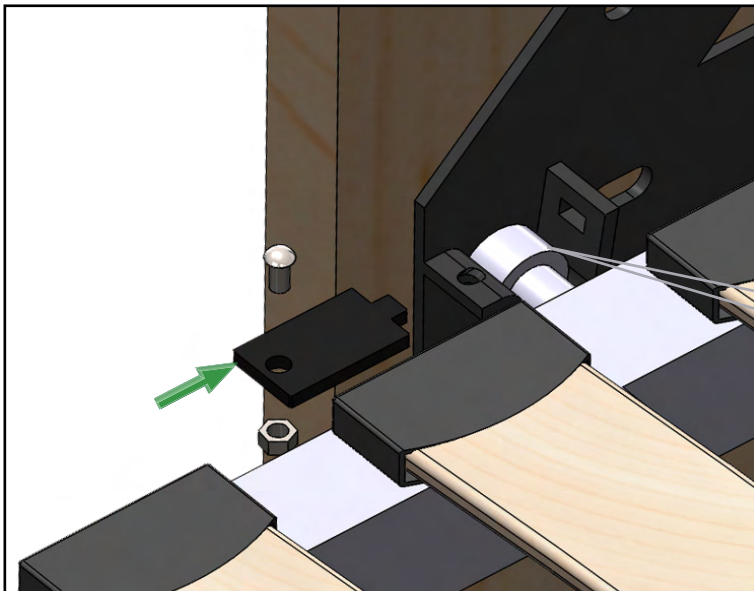

8 INSTALLATION DES PISTONS A L'ARMOIRE

INSTALLING THE PISTONS TO THE CABINET

Incliner le cadre à l'intérieur en dépassant le bord du cabinet pour pouvoir installer les pistons aux plaques de montage.

Tilt the frame inside past the edge of the cabinet to install the pistons on the mounting brackets.



L'opération nécessite le contrepois d'un matelas et des panneaux latéraux.

This will not operate properly without the weight of the mattress and panels

Pour cette étape x 2
For this step



Il faut une deuxième personne.
A second person must assist

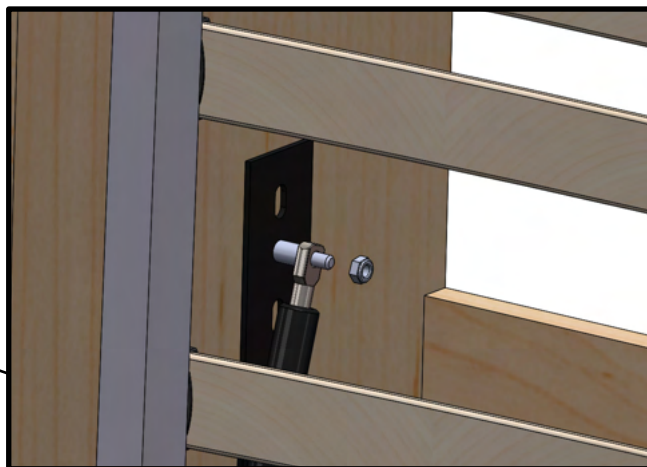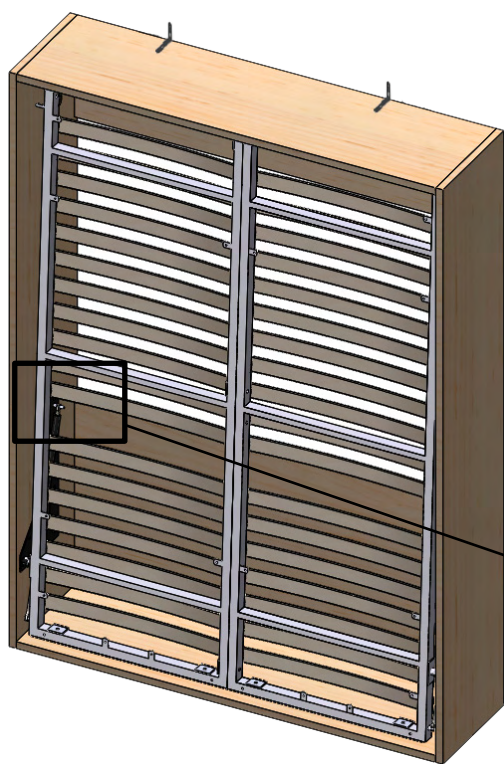

FF =  x2

9 INSTALLATION DES PATTES INSTALLING THE LEGS



Les pistons sont maintenant installés, NE
PAS essayer de faire fonctionner le lit sans l'aide
d'une autre personne. Ne pas relâcher le mécanisme.

The pistons are now installed, therefore do NOT
operate the bed without the help of another
person. Do NOT let go of the mechanism.

9.1 Installer les butées temporaires GG dans les coins en haut du cabinet Install the temporary stoppers GG onto the top corners of the bed cabinet.

GG=  x2

9.2 Sécuriser les pattes au cadre du lit. Ne pas trop serrer. Do not overtighten. Secure the legs to the bed frame.


FF =  x2

DD=  x4

9.3 Installer le tube aux deux pattes. Install tube to both legs.

AA=  x4

S2= 

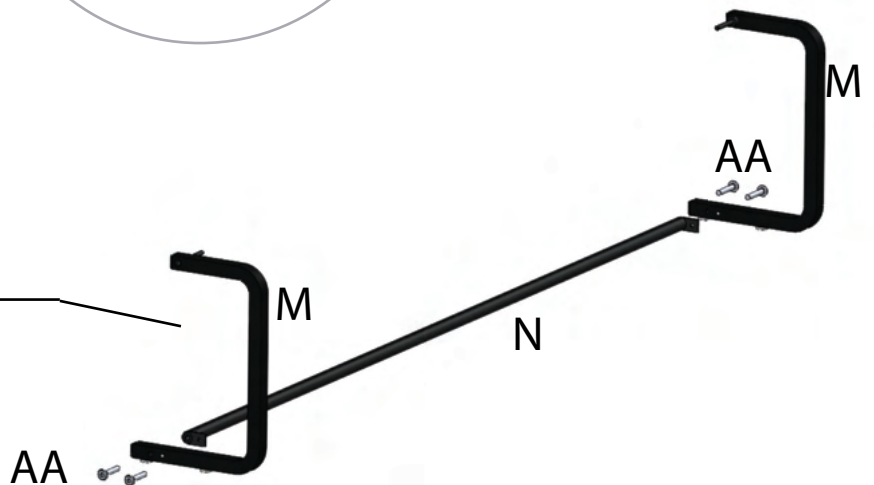


Le lit ne demeurera pas ouvert sans le
contrepois d'un matelas.

The bed will NOT stay open without the
weight of the mattress and panels.

10 INSTALLATION DES SUPPORTS DE PORTE INSTALLING THE DOOR BRACKETS

Installer les supports de porte en les alignant avec les barres de support du cadre. Les supports de porte doivent pointer vers le bas.


The door brackets must point downward. Install the door brackets in alignment with the support bars on the bed frame.

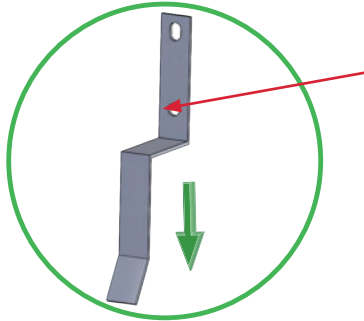

Les dimensions (à droite) sont pour la position de ce trou.
Measurements (right) are for the placement of this hole along the doors.

W  x 24

L  x12

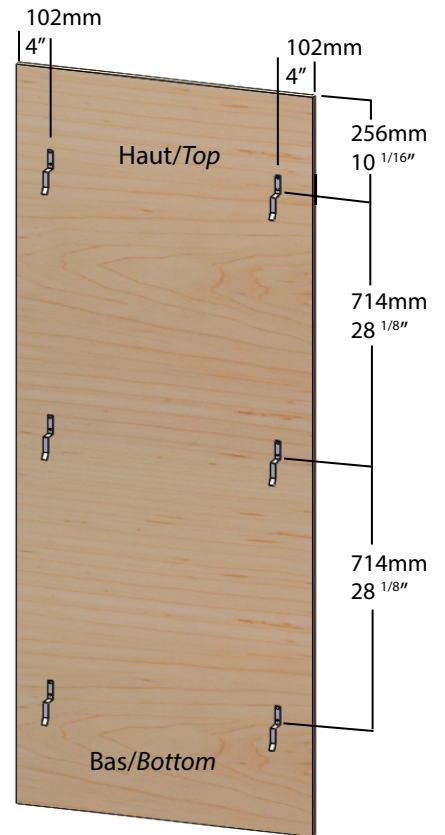

Installez la poignée (non-incluse) à l'autre bord de la porte durant cette étape. La poignée doit être installée à une hauteur pour que l'utilisateur puisse tirer le lit vers le bas (approximativement à 1/3 du haut de la porte).


Install the handle (not included) on the other side of the door during this step. Handle should be mounted at a height to comfortably allow the user to pull the bed down (approximately 1/3 of the way down from the top of the door).

11 INSTALLATION DES PORTE INSTALLING THE DOORS


11.1

Accrocher les supports de porte au cadre. Pousser vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Centrer les portes.

Hook the door brackets onto the frame and push down until they are firmly in place. Center the doors on the frame.

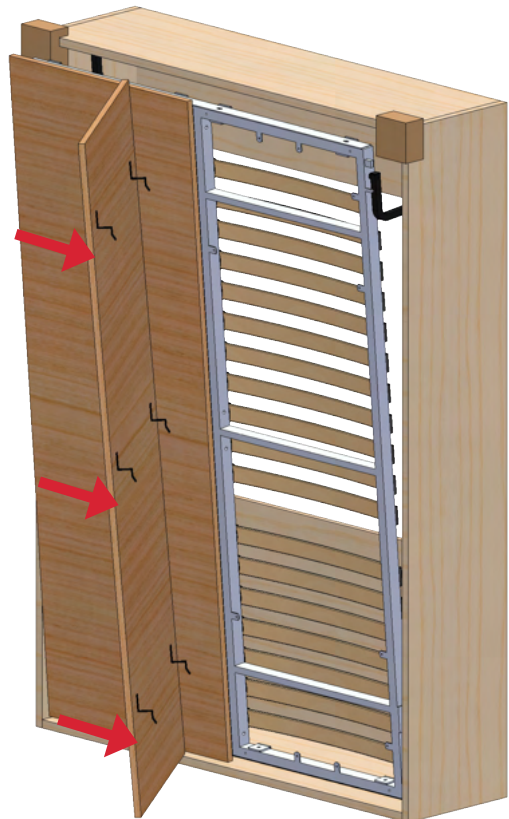

11.2

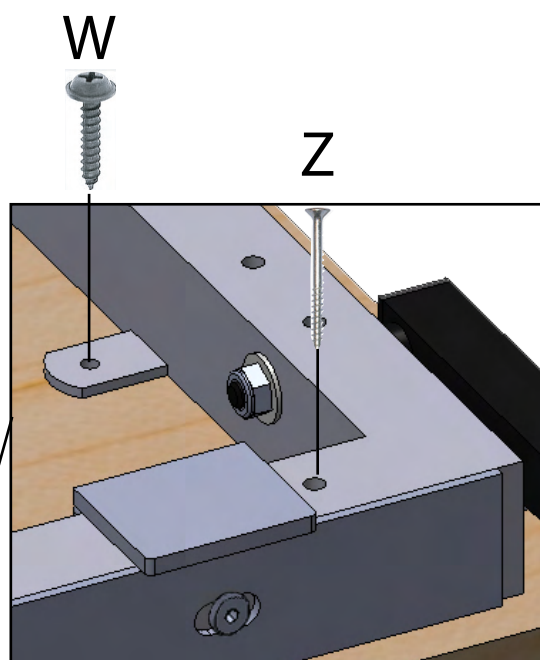

W  x 20

Z  x 8

 x 2




Visser le cadre aux deux portes. Mettre du poids sur le cadre pour garder les portes ouvertes. Nous recommandons d'asseoir une personne dessus.

Attach the doors to the frame while putting weight on the frame to keep the bed open. Please have someone else sit on the frame during this step.

12 INSTALLATION DE LA BUTÉE INSTALLING THE STOPPER

Butée permanente Permanent stopper

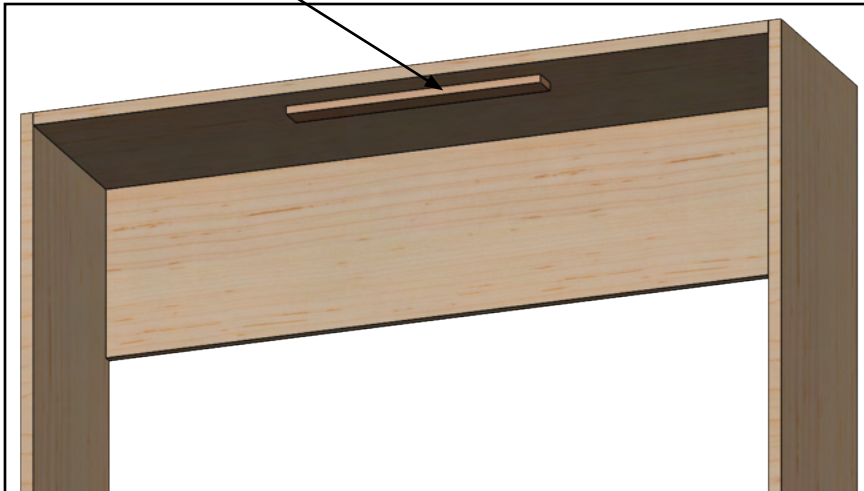


Installez la butée (non-incluse) à l'intérieur du cabinet à l'endroit qui permettra à la porte de fermer en position égale au cabinet.

Install the stopper (not included) on the inside top of the cabinet where it will allow for the door to close flush to the front of the cabinet.

13 INSTALLATION DU SUPPORT DE MATELAS INSTALLING THE MATTRESS SUPPORT

Installer les supports de matelas dans les trous prévus sur le cadre du lit.

Insert the mattress supports into the designated holes on the bed frame.

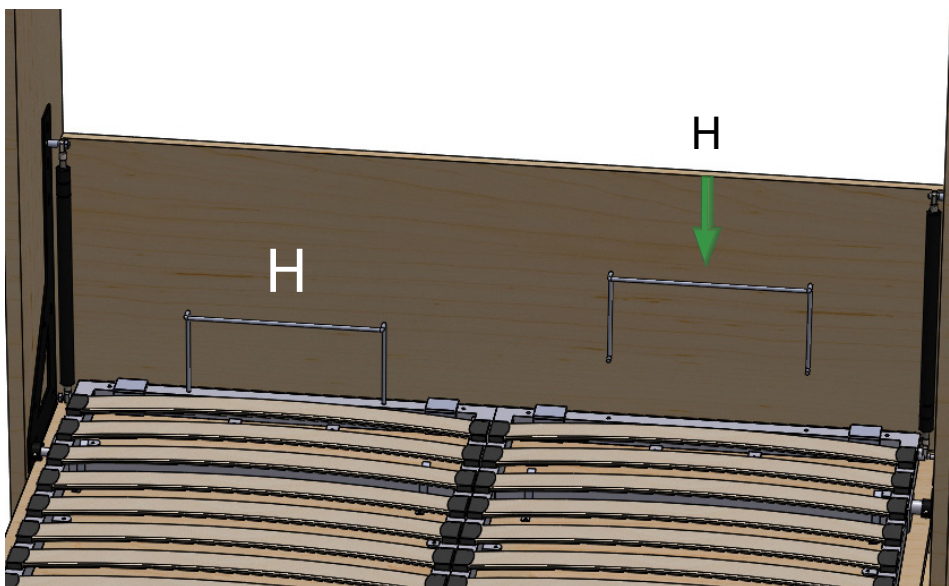

UTILISATION DU LIT ESCAMOTABLE USING THE WALL BED

1



Le lit escamotable est présenté dans sa position abaissée.

The wall bed is assembled and shown in the lowered position.

2



Faire pivoter la patte vers l'intérieur. Assurez-vous que la patte soit complètement fermée.

Pivot the leg towards the inside of the unit. Make sure that the leg is fully retracted.

3



Soulevez **DOUCEMENT** pour fermer. La patte sert à retenir le matelas. Les pistons assurent fermeture adéquate de la porte et la garde fermée.

*Pull up **GENTLY** to close. The leg serves as a mattress retaining system. The pistons ensure that the door closes properly and remains closed.*

*Le modèle du lit peut varier
*Bed model may vary.

****Le lit ne reste pas ouvert tout seul sans le contrepoids d'un matelas.**
**** The bed and panels will not stay open on its own without the weight of a mattress and panels.**

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ:
FOR MORE INFORMATION

514.685.2707 | 800.363.4979 | www.impekk.com